







Handleiding infrarood afstandsbediening



IR zonder geheugen ——— A, B, C + D



IR met geheugen ——— A, B, C + E




IR met massage ——— A, B, C + F, G




Ontvangstinstelling


- A.1 Verwijder het klepje aan de onderkant van de handbediening, en schuif het rode pinnetje zover mogelijk naar links.

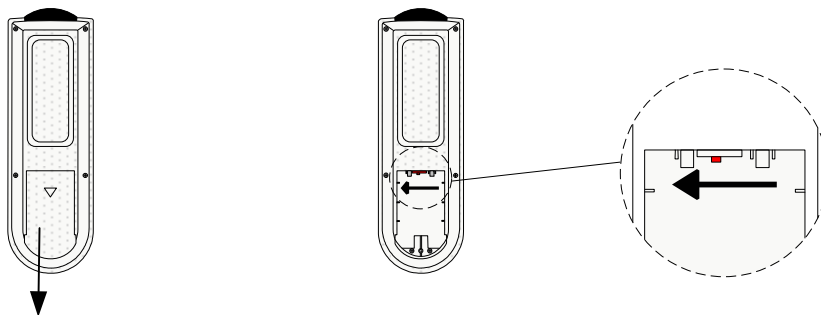


- A.2 Schuif het rode pinnetje aan de voorkant van de ontvanger ook zover mogelijk naar links. (de tekening van de ontvanger kan afwijken van de meegeleverde ontvanger)

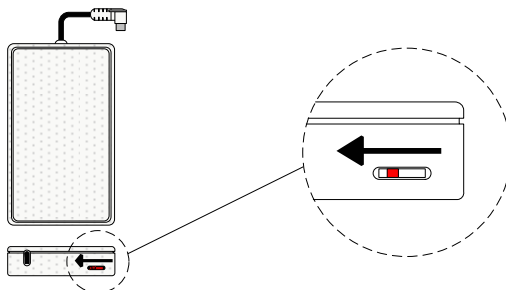

- A.3 Heeft u een twee-persoons opstelling zorg er dan voor dat de rode pinnetjes van zowel de handbediening als de ontvanger (A) naar links zitten en bij (B) de rode pinnetjes naar rechts.

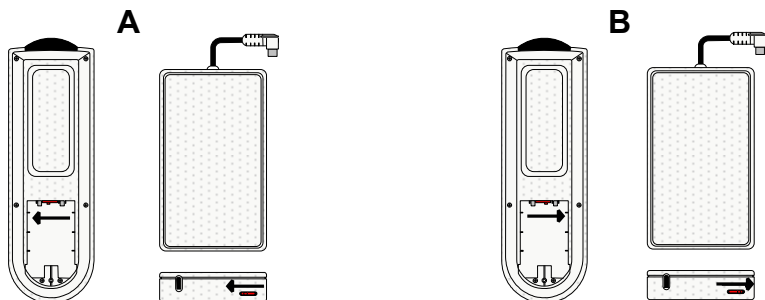

- A.4 Heeft u een twee-persoons opstelling met synchroon zorg er dan voor dat de rode pinnetjes van zowel de handbediening (A) en (B), en de ontvanger naar links zitten.

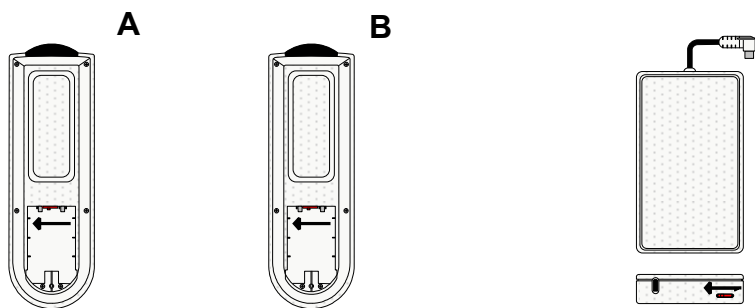


B




Batterijen plaatsen

B.1 Plaats de 9V batterij in de handbediening.

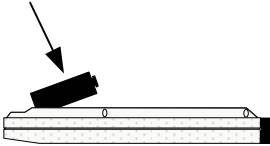


B.2 Plaats het klepje weer terug aan de onderkant van de handbediening.






Ontvanger monteren


- c.1 Haal eerst de stekker van de motor uit het stopcontact.
Haal als dit nodig is de stekker van de oude handbediening uit de motor.

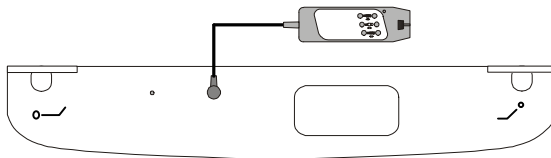

- c.2 Plaats de stekker van de ontvanger in het contact van de motor.
Plaats vervolgens de stekker van de motor weer in het stopcontact.

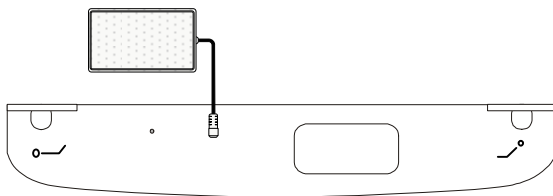

- c.3 Bij een synchroonverstelling heeft u één ontvanger met twee kabels.
U moet dan één kabel per motor aansluiten.

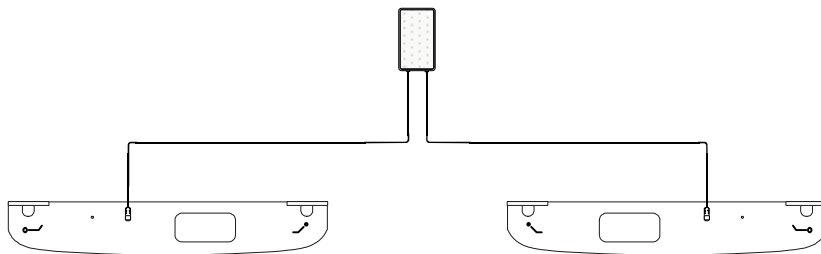


!! LET OP !!

**Zorg ervoor dat de ontvanger vrij ligt, zodat deze niet belemert wordt door opstakels.
Om een goede ontvangst te garanderen zorg er dan voor dat het "oog" van de ontvanger richting de afstandsbediening wijst.**



Uitleg functies handbediening zonder geheugen

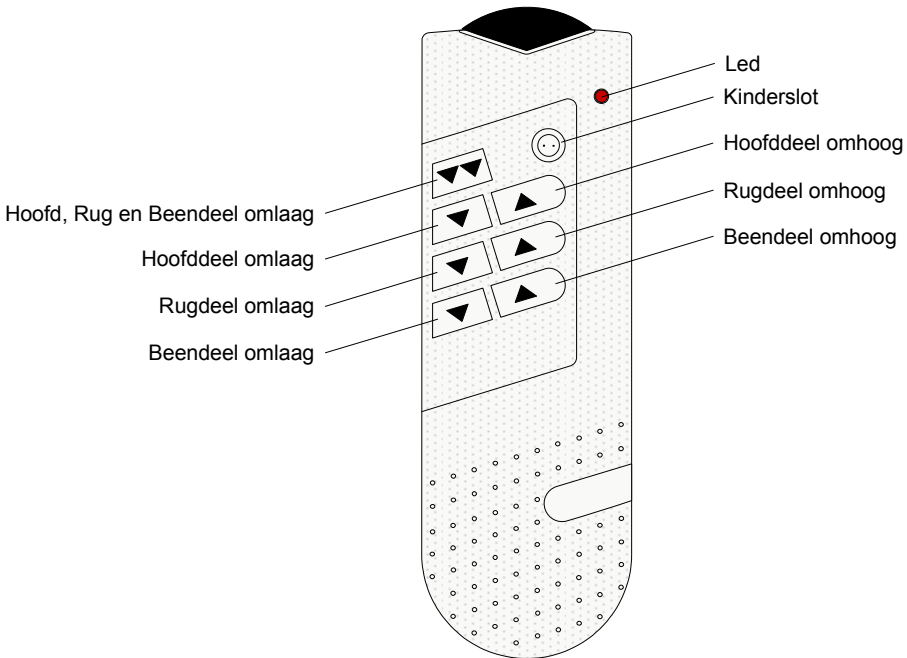


Extra informatie

Led: Deze gaat branden zodra er een knop wordt ingedrukt.
(Is dit niet het geval raadpleeg dan pagina 10)

Kinderslot: Als u deze knop 8-10 seconden indrukt hoort u een piepje, nu zijn de knoppen op de handbediening geblokkeerd.
Om deze blokkade te deactiveren houdt u deze knop weer 8-10 seconden ingedrukt, nu zijn alle knoppen weer te gebruiken.



Uitleg functies handbediening met geheugen

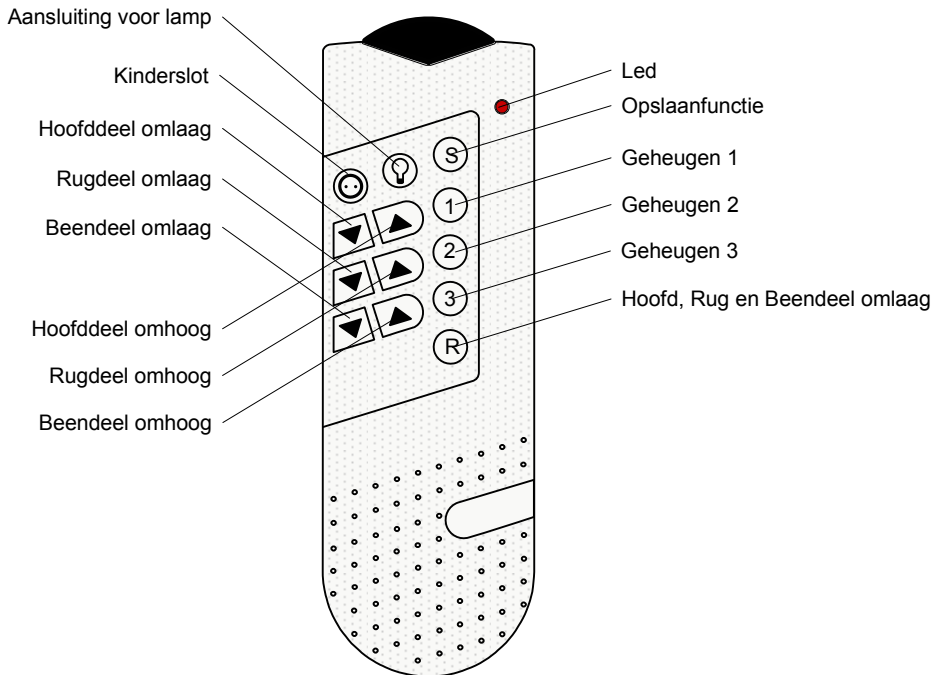

Extra informatie

Led:

Deze gaat branden zodra er een knop wordt ingedrukt.
(Is dit niet het geval raadpleeg dan pagina 10)

Kinderslot:

Als u deze knop 8-10 seconden indrukt hoort u een piepje, nu zijn de knoppen op de handbediening geblokkeerd.
Om deze blokkade te deactiveren houdt u deze knop weer 8-10 seconden ingedrukt, nu zijn alle knoppen weer te gebruiken.


Opslaanfunctie:

Voor het programmeren van het geheugen.
(meer informatie over deze functies vindt u op bladzijde 10)

Aansluiting voor lamp: Voor het aan en uit zetten van een lamp met infrarood ontvanger.
(Hier is wel een aparte ontvanger voor nodig).



Uitleg functies handbediening met massage

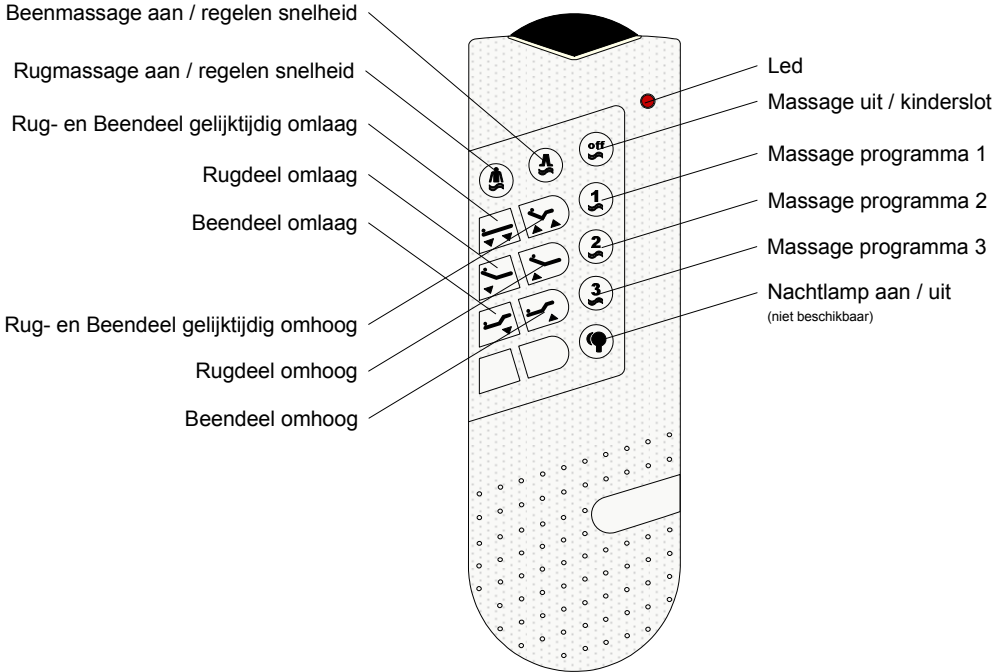

Extra informatie

- Led:** Deze gaat branden zodra er een knop wordt ingedrukt.
(Is dit niet het geval raadpleeg dan pagina 10)
- Kinderslot:** Als u deze knop 8-10 seconden indrukt hoort u een piepje, nu zijn de knoppen op de handbediening geblokkeerd.
Om deze blokkade te deactiveren houdt u deze knop weer 8-10 seconden ingedrukt, nu zijn alle knoppen weer te gebruiken.
- Regelen snelheid:** Hier heeft u keuze uit de intensiteit van de massage programma's
(meer informatie over deze functies vindt u op bladzijde 9).
- Massage programma's:** Hier heeft u de keuze uit drie al voor-geprogrammeerde massage programma's
(meer informatie over deze functies vindt u op bladzijde 9).
- Nachtlamp:** Voor het aan en uit zetten van een lamp met infrarood ontvanger.
(Hier is wel een aparte ontvanger voor nodig).



Massage programma's

Rug en beenmassage :

- Met deze knoppen kunt u de gewenste rug of beenmassage kiezen, de intensiteit kunt u verhogen door nogmaals op deze knoppen te drukken.
- De intensiteit kan tot zes maal verhoogd worden, een licht akoestisch signaal is hoorbaar bij het bereiken van de sterkste vibratie.
- Om de vibratie weer zachter te krijgen drukt men nogmaals op de knoppen.
- De intensiteit kan dan weer tot zes maal verlaagd worden, een licht akoestisch signaal is hoorbaar bij het bereiken van de laagste vibratie.

Golvende massage :

- Om de golfmassage te activeren, drukt u op één van de programma knoppen.
- De golfcyclus kan bij elk programma versneld en weer vertraagd worden door herhaaldelijk op de knop van het betreffende programma te drukken.
- De snelste en langzaamste cyclus worden aangegeven door een akoestisch signaal.

Massage 1: De massage intensiteit wordt bij de ene motor verhoogd, terwijl deze gelijktijdig bij de andere motor wordt verlaagd.

Massage 2: Eén motor verhoogd en verlaagd de intensiteit, terwijl de andere motor constant blijft. Dit gebeurt om en om.

Massage 3: De motoren treden afwisselend van elkaar in werking.
De intensiteit van beide motoren is gelijk en constant.

Massage uit:

Wanneer u de massage vroegtijdig wilt beëindigen druk op de massage uit knop.

Tijdschakelaar:

Na 15 minuten worden de massagemotoren automatisch uitgeschakeld.
Als u wilt kunt u deze gelijk weer inschakelen door gelijk weer op de massage knop te drukken.



Informatie en hulp

Voordelen infrarood:

- geen snoeren.
- kinderslot.
- synchroonverstelling mogelijk zonder snoeren.

Opmerking:

1. Het is niet mogelijk om beide handbedieningen op hetzelfde moment te gebruiken, er ontstaat dan een storing in de ontvanger, waardoor beide handbedieningen niet functioneren. De reden hiervoor is dat de ontvangers twee signalen ontvangt, die samen niet de juiste informatie doorgeven, daardoor blokkeert het systeem.
2. Als er een motor met afstandsbediening **zonder** geheugen is aangeschaft, is het niet mogelijk deze naderhand om te ruilen voor een afstandsbediening **met** geheugen. Dit omdat bij een infrarood met geheugen een speciale voorziening in de motor noodzakelijk is, daarom moet er dan ook een nieuwe motor voor worden aangeschaft!
3. Het stopcontact mag niet gedimd zijn, hierdoor krijgt de motor niet voldoende stroom.
4. Wij adviseren om elke 1,5-2 jaar de batterijen te vervangen voor nieuwe. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar in supermarkten, bouwmarkten, etc.

Wat te doen als de infrarood afstandsbediening niet werkt:

- controleer of de stekker van de motor in het stopcontact zit
- controleer of de motor wel goed werkt, aan de hand van de standaard handbediening (met snoer)
- controleer of de batterij correct is geplaatst (*LED brand op zender*)
- controleer of de batterijen niet uitgeput zijn (*plaats ze één voor één in de zender, als de LED brandt bij het indrukken van een willekeurige knop, zijn de batterijen nog goed*)
- controleer of de stekker van de ontvanger goed is aangesloten
- controleer of de ontvangst instellingen juist zijn (*zie hieronder; "ontvangst instelling"*)
- controleer of het kinderslot geactiveerd is
- controleer of het stopcontact niet gedimd kan worden (*is dit wel het geval, dan werkt de motor hier niet door*)
- controleer of het "oog" van de ontvanger naarde buitenkant gericht onder het bed ligt (*lichtstralen uit de zender moeten onbelemmerd naar de ontvanger kunnen*)

Ontvangst instelling:

- Bij een **éénpersoons** opstelling moeten de rode pinnetjes van de handbediening en de ontvanger, alle twee naar links of alle twee naar rechts toe.
- Bij een **tweepersoons** opstelling moeten de pinnetjes van de handbediening en de ontvanger van de linker boxspring naar links, en bij de rechter boxspring de pinnetjes van de handbediening en de ontvanger naar rechts.
- Bij een twee persoons opstelling (**synchroonverstelling**) moeten de rode pinnetjes van de handbediening en van de twee ontvangers allemaal naar links of allemaal naar rechts.

Programmeren: (voor IR met geheugen)

- Zet het bed in een stand die u vaker wenst te gebruiken, druk daarna drie maal op de knop "s" en daarna op één van de geheugen toets "1", u hoort een pieptoon ter bevestiging.
- Herhaal dit ook voor de geheugen toetsen "2" en "3".
- Wilt u het geheugen wijzigen, herhaal het bovenstaande.

Kinderslot:

Als u deze knop 8-10 seconden indrukt hoort u een piepje, nu zijn de knoppen op de handbediening geblokkeerd.

Om deze blokkade te deactiveren houdt u deze knop weer 8-10 seconden ingedrukt, nu zijn alle knoppen weer te gebruiken.