



Gebruikershandleiding IR met massage


Bedienungsanleitung IR mit massage

User`s Manual IR with massage

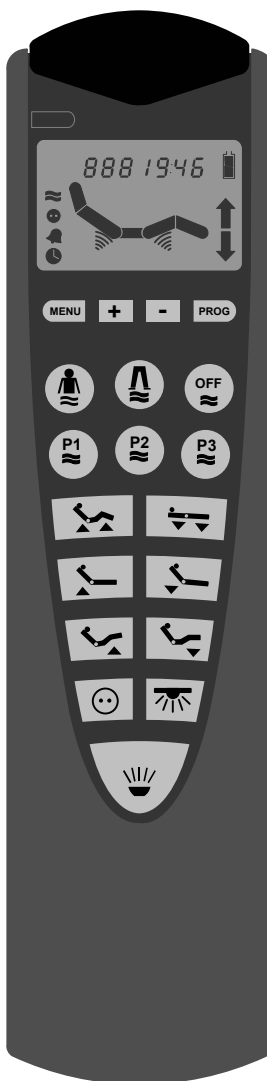

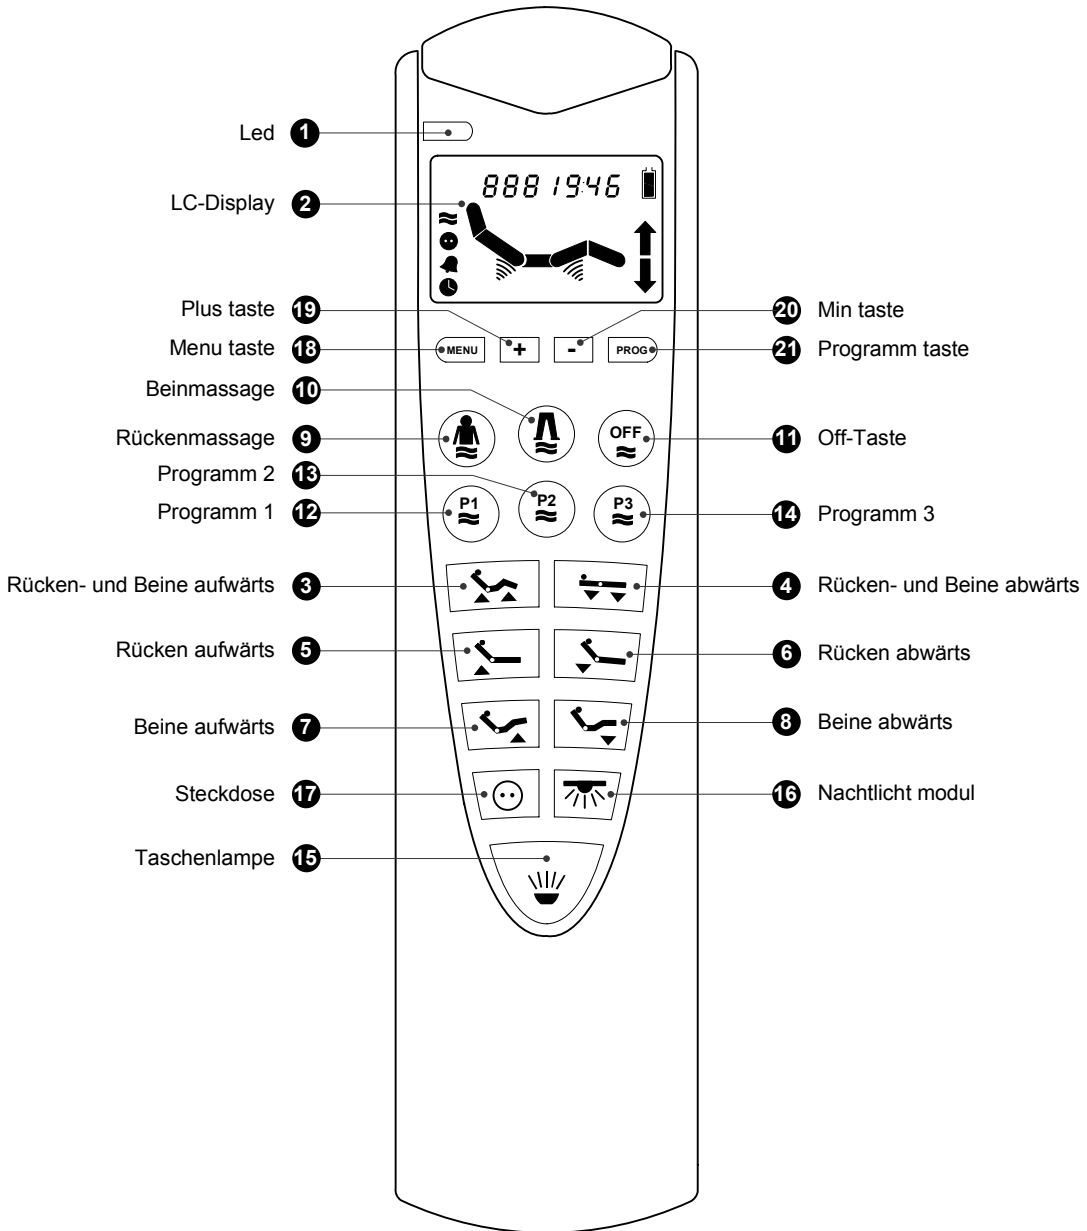

Legen Sie die mitgelieferten Batterien gemäß der Zeichnung auf Seite 3 in das Batteriefach ein. Achten Sie hierbei unbedingt auf die richtige Polung (+ / -) der Batterien!

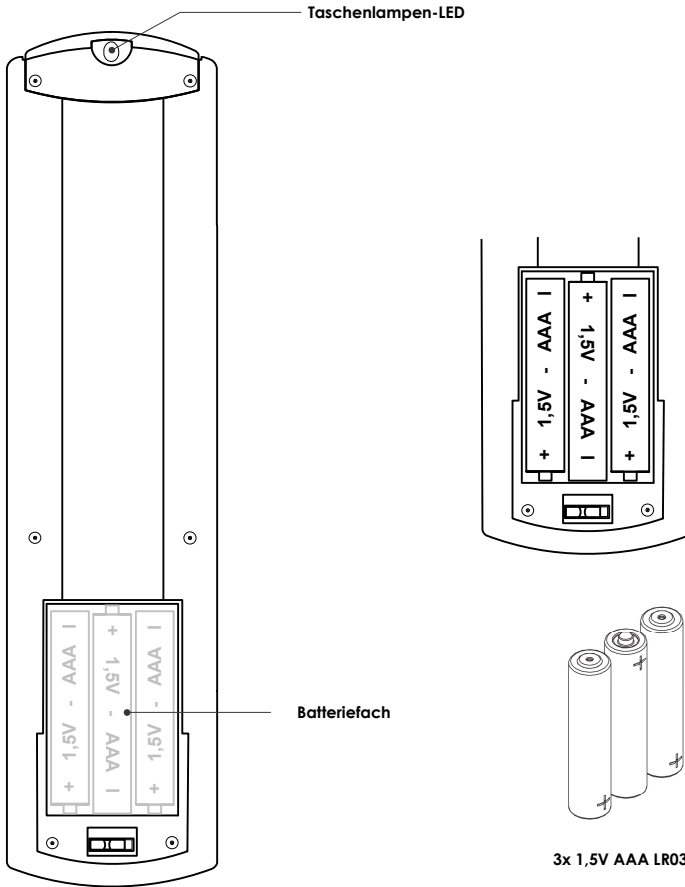

Nachdem die Batterien eingelegt und der Batteriefachdeckel wieder verschlossen wurde, erscheint im Display folgende Anzeige:



Der Infrarot-Sender ist damit betriebsbereit.


Codierschalter einstellen

Um zwei Geräte in einem Raum unabhängig voneinander bedienen zu können, kann der Sender auf Kanal A oder B gestellt werden. Hierzu ist im Batteriefach des IR-Senders ein kleiner Schiebeschalter vorgesehen, mit dem Sie die Sendekanaaleinstellung vornehmen können.

Hierbei gilt:


Schalter nach links

Kanal A

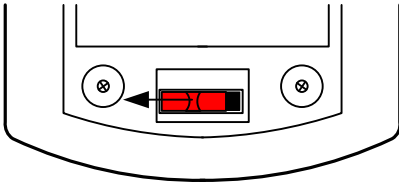

Schalter nach rechts

Kanal B

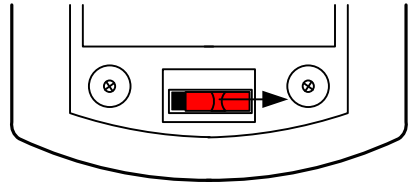

Wenn Sie nur ein Gerät betreiben wollen, stellen Sie Sendekanal A ein. Wenn Sie ein zweites Gerät im gleichen Raum betreiben möchten, stellen Sie den zugehörigen Sender auf Kanal B.

Codierschalter einstellen

Damit die Steuerung die vom Handsender gesendeten Befehle "verstehen" kann, muß an der Steuerung ein IR-Vorverstärker angeschlossen werden. In der Regel ist dies eines der unten abgebildeten Modelle. Schließen Sie den Vorverstärker an der entsprechenden Buchse der Steuerung an. Welche Buchse dies ist, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Steuerung. An diesem Vorverstärker befindet sich ebenfalls ein kleiner Schiebeschalter zur Einstellung des Empfangskanals.




Hierbei gilt:

Schalter nach links

Kanal A

Schalter nach rechts

Kanal B

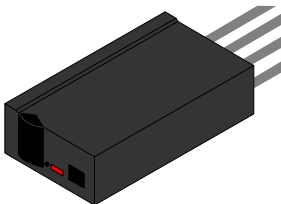


Anmerkung:

Ein gleichzeitiges Bedienen von 2 Geräten ist nicht möglich!



Fernbedienbare Steckerdose (optional)

Mit eine speciale fernbedienbare Steckdose können Sie eine elektrische Geräte wie z.B. eine Lampe angeschlossen werden.



Nachtlicht Modul (optional)

Mit diese Taste können Sie das Nachtlicht an und aus schalt. Bei Dunkelheit leuchtet das Nachtlicht nur den Boden aus.



Taschenlampe

Drücken Sie kurz diese Taste um die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur einzuschalten. Wenn Sie diese Taste ca.3 Sekunden lang drücken, wird die Taschenlampen eingeschaltet. Diese schaltet sich nach ca.20 Sekunden automatisch wieder aus.



Programm-Funktion

Bei den Wellenmassage-Programmen wird die Intensität der massagemotoren in Zyklen geändert. Beispielsweise werden beide Motoren gleichzeitig auf- und wieder abgeregelt. Für alle Wellenmassage-Programme können Sie den Zyklus der Welle durch viermaliges Drücken der jeweiligen Programm-Taste beschleunigen oder verlangsamen. Wenn ein akustisches Signal ertönt, haben Sie den schnellsten Wellenzyklus eingestellt, ist die Welle mit dem langsamsten Zyklus aktiv, ertönt wiederum ein akustisches Signal.



Rückenmassage

Zum Einschalten des Massagemotors drücken Sie bitte kurz diese Taste. Der Massagemotor beginnt mit einer sanften Vibration. Diese können Sie verstärken, indem Sie bis zu vier mal diese Taste erneut kurz drücken. Ein akustisches Signal zeigt Ihnen an, dass Sie die höchste Massagestärke eingestellt haben. Diese können Sie nun wieder in Stufen reduzieren, indem Sie erneut diese Taste bis zu vier mal betätigen. Wenn Sie die niedrigste Massagestärke eingestellt haben ein akustisches Signal. Wenn Sie diese Taste für ca.2 Sekunden gedrückt halten, wird der Massagemotor abgeschaltet.




Beinmassage

Zum Einschalten des beinmassagemotor drücken Sie bitte kurz diese Taste. Zur Einstellung der gewünschten Massagestärke verfahren Sie bitte genau wie beim Rückenmassagemotor.



Off-Taste

Um alle Massagefunktionen zu beenden, drücken Sie bitte kurz diese Taste.




Timerfunktion

Nach ca. 10 Minuten Werden die MassageMotoren automatisch abgeschaltet. Wenn Sie es um eine Überhitzung der Massagemotoren zu vermeiden, werden diese nach ca.30 Min. Betrieb für ca.1 Stunde gesperrt.




Rücken- und beine aufwärts

Beim Drücken diese Taste fahren gleichzeitig der Rücken- und der Beinverstellmotor nach oben.
Im Display wird das Symbol für die Fahrt-richtung angezeigt und das Bettensymbol "Rück- und Bein" blinkt.




Rücken- und beine abwärts

Beim Drücken diese Taste fahren gleichzeitig der Rücken- und der Beinverstellmotor nach unten.
Im Display wird das Symbol für die Fahrt-richtung angezeigt und das Bettensymbol "Rück- und Bein" blinkt.




Rücken aufwärts

Solange Sie diese Taste drücken fährt der Rückenverstellmotor in die aufrechte (Sitz-) Position.
Im Display wird das Symbol für die Fahrt-richtung angezeigt und das Bettensymbol "Rücken" blinkt.




Rücken abwärts

Solange Sie diese Taste drücken fährt der Rückenverstellmotor in die flache (Liege-) Position.
Im Display wird das Symbol für die Fahrt-richtung angezeigt und das Bettensymbol "Rücken" blinkt.




Beine abwärts

Solange Sie diese Taste drücken fährt der Beinverstellmotor in die höhere Position.
Im Display wird das Symbol für die Fahrt-richtung angezeigt und das Bettensymbol "Bein" blinkt.



Beine abwärts


Solange Sie diese Taste drücken fährt der Beinverstellmotor in die flache Position.
Im Display wird das Symbol für die Fahrt-richtung angezeigt und das Bettensymbol "Bein" blinkt.





Folgende Funktionen können programmiert werden:

- **Uhrzeit**
- **Alarm (Weckfunktion)**
- **Massagefimer**


Uhrzeit einstellen



Drücken Sie die Taste MENU.
Im display blinkt das Uhrzeit-Symbol.




Drück Sie die Taste PROG. Im display blinkt das Uhrzeit-Symbol und die Ziffern für die Stundenanzeige.




Stellen Sie die Stundenanzeige mit den Taste + und - auf die gewünschte Zeit ein.




Drücken Sie die Taste PROG. Im Display blinkt das Uhrzeit-Symbol und die Minutenanzeige. Stellen Sie die Minuten-anzeige mit den Taste + und - auf die gewünschte Zeit ein.





Drücken Sie die Taste PROG. Die Einstellung werden übernommen und im Display wird die eingestellte Uhrzeit und das Betten-Symbol angezeigt, das Uhrzeit-Symbol erlischt.





Alarm (Weckzeit) programmieren




Drücken Sie die Taste MENU, und dann 1x die Taste +.
Im Display blinkt das Alarm-Symbol.




Drücken Sie die PROG. Im Display wird OFF (Alarm aus) angezeigt. Schalten Sie die Alarmfunktion mit der Taste + auf ON (Alarm ein).




Drücken Sie die Taste PROG. Im Display blinkt das Uhrzeit-Symbol und die Ziffern für die Stundenanzeige.



Stellen Sie die Stundenanzeige mit den Taste + und - auf die gewünschte Zeit ein.



Drücken Sie die Taste PROG. Im Display blinkt das Alarm-Symbol und die Ziffern für die Minutenanzeige.



Stellen Sie die Minutenanzeige mit den Taste + und - auf die gewünschte Zeit ein.



Drücken Sie die Taste PROG. Die Einstellungen werden übernommen und im Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit, das Betten- und das Alarm-Symbol angezeigt.




Wenn die programmierte Alarm-(Weck-)Zeit erreicht wird, ertönt ca. 1 Minute lang ein akustisches Signal. Dieses kann mit der Taschen-lampen-Taste abgeschaltet werden.

Nach ca.5 Minuten ertönt der Alarm dann erneut.





Um den Alarm endgültig abzuschalten. Drücken Sie die Off-Taste.
Der Alarm ertönt dann wieder am nächsten Tag zur eingestellten Zeit.

Alarmfunktion deaktivieren




Drücken Sie die Taste MENU und dann 1x die Taste +. Im Display blinkt das Alarm-Symbol.




Drücken Sie die Taste PROG. Im Display wird ON (Alarm ein) angezeigt.




Schalten Sie die Alarmfunktion mit der Taste - OFF (Alarm aus).




Drücken Sie die Taste PROG. Die einstellungen werden übernommen und im Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit und das Betten-Symbol angezeigt, das Alarm-Symbol erlischt.





Massagetimer programmieren




Drücken Sie die Taste MENU und dann 3x die Taste +. Im Display blinkt das massagesymbol.



Drücken Sie die Taste PROG. Im Display wird OFF (Timer aus) angezeigt. Schalten Sie den massagetimer mit der Taste + auf ON (Timer ein).



Drücken Sie die Taste PROG. Im Display blinkt das Massage-Symbol und die Ziffern für die Stundenanzeige.




Stellen Sie die Stundenanzeige mit den Tasten + und - auf die gewünschte Zeit ein.




Drücken Sie die Taste PROG. Im Display blinkt das Massage-Symbol und die Ziffern für die Minutenanzeige.



Stellen Sie die Stundenanzeige mit den Tasten + und - auf die gewünschte Zeit ein.



Drücken Sie die Taste PROG. Die Einstellungen werden übernommen und im Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit, das Betten- und das Massage-Symbol angezeigt.



Zum programmierten Zeitpunkt wird das Wellenmassageprogramm 2 gestartet, das ca.15 Minuten lang läuft und dann automatisch abschaltet. Im Display werden die Massagesymbole angezeigt.





Um das Massageprogramm vorzeitig zu beenden, drücken Sie die Taste OFF.


Massagetimer deaktivieren



Drücken Sie die Taste MENU und dann 3x die Taste +. Im Display blinkt das massagesymbol.



Drücken Sie die Taste PROG. Im Display wird ON (Timer ein) angezeigt. Schalten Sie den massagetimer mit der Taste - auf OFF (Timer aus).



Drücken Sie die Taste PROG. Die Einstellungen werden übernommen und im Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt, das Massage-Symbol erlischt.

