



Gebruikershandleiding IR met massage


Bedienungsanleitung IR mit massage

User`s Manual IR with massage

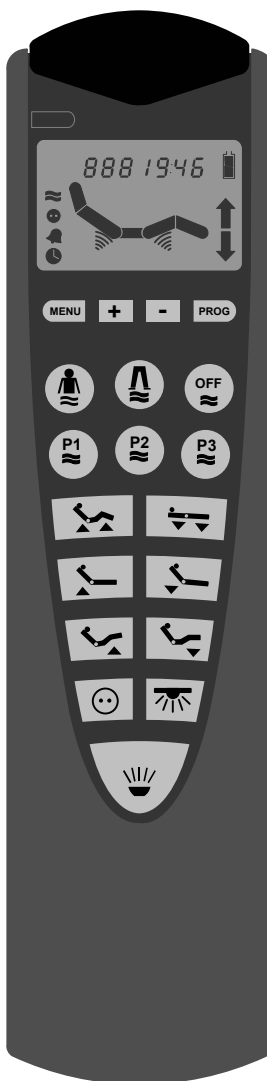


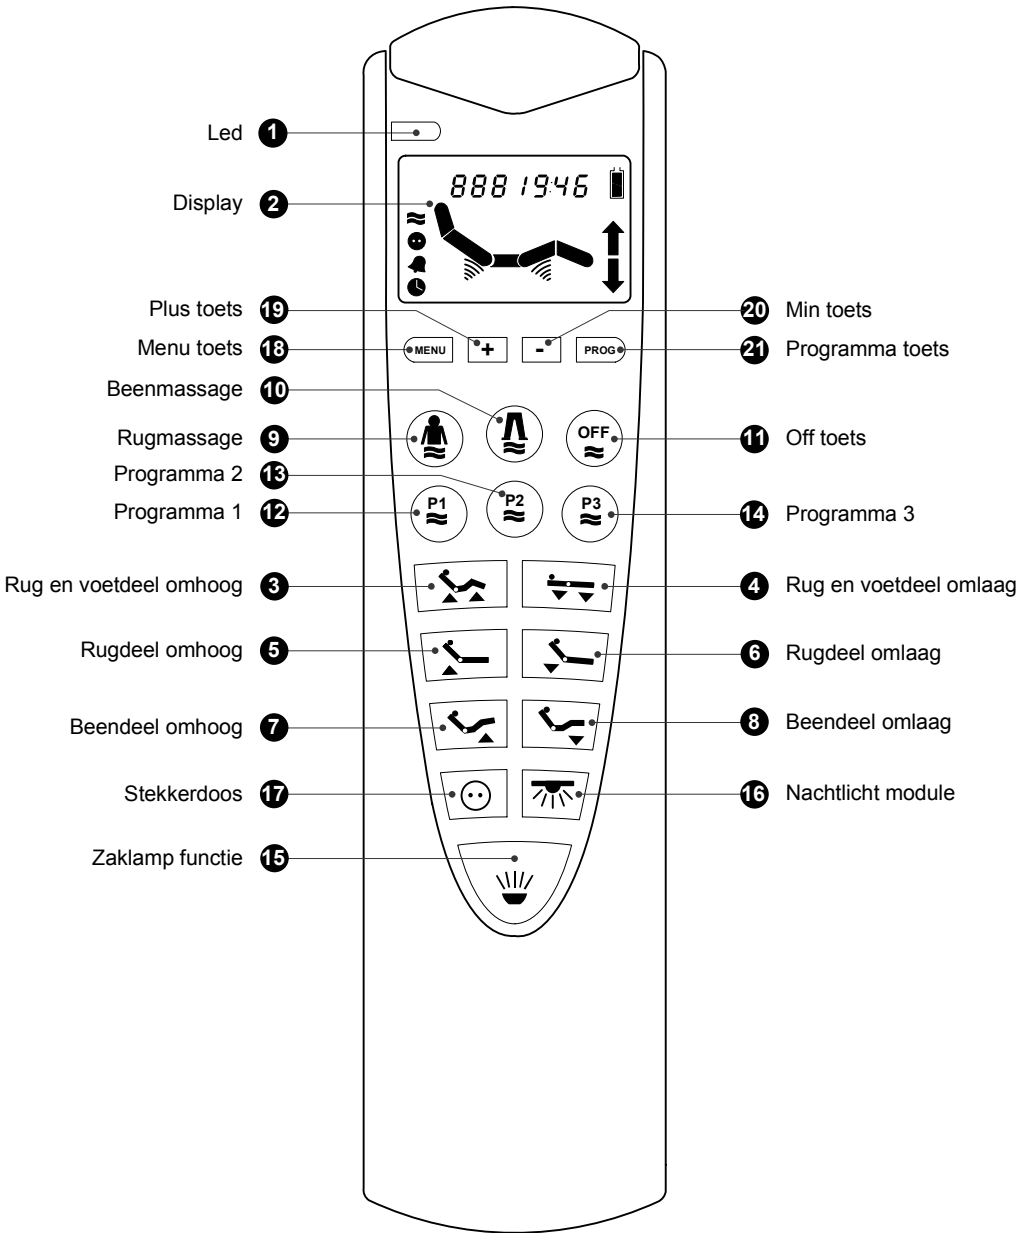

Leg de meegeleverde batterijen in de batterijhouder volgens schema. Let goed op de polen (+ / -) van de batterijen!

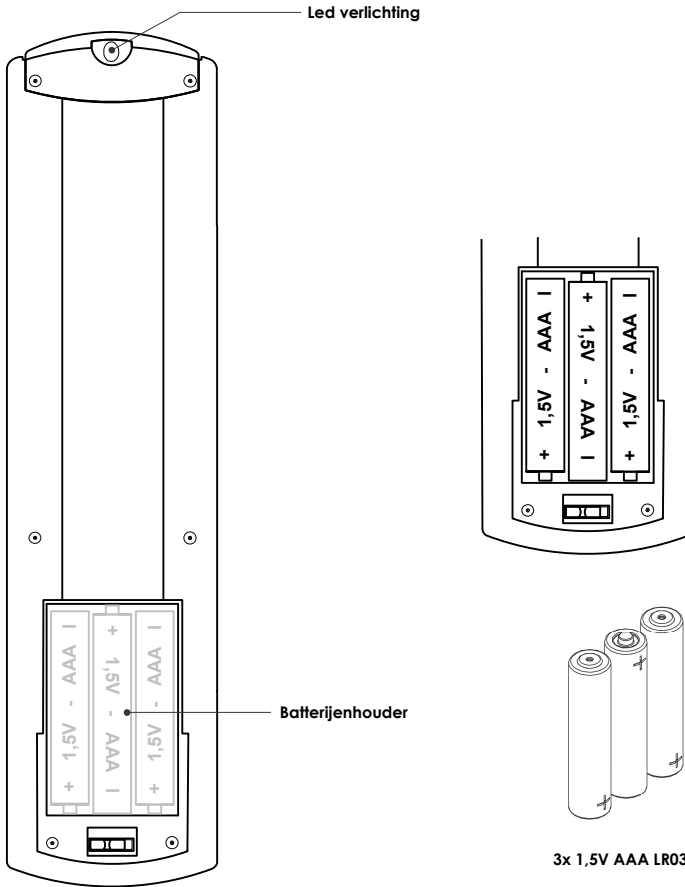

Nadat men de batterijen heeft geplaatst en deze heeft afgedekt, Verschijnt er op het display het volgende:

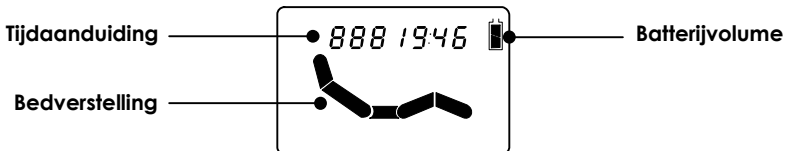


De infrarood zender is nu klaar voor gebruik.

Coderings instellingen


Om twee handbedieningen te kunnen gebruiken moeten de bedieningen worden voorzien van een eigen kanaal. Dit kan men onder de afdekkleef van de batterijhouder doen. Zet een zender op kanaal A en de andere zender op B.

Voorbeeld:

Schuif naar links
Kanaal A

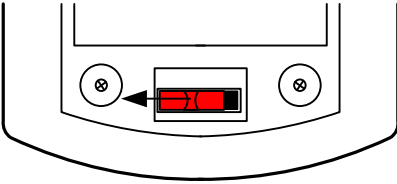


Schuif naar rechts
Kanaal B

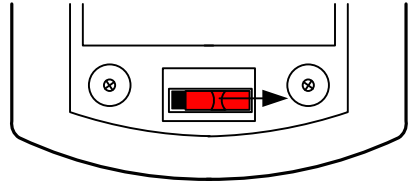


Om de communicatie tussen de handbediening en de ontvanger tot stand te brengen zet u één ontvanger op kanaal A en één op kanaal B.


Voorbeeld:

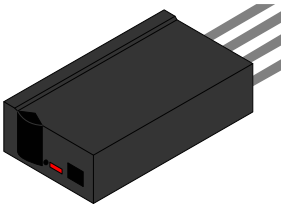

Schuif naar links
Kanaal A



Schuif naar rechts
Kanaal B



Wanneer u gebruik maakt van één zender, gebruikt u alleen kanaal A.


Wanneer u gebruik maakt van twee zenders in één ruimte, gebruikt u kanaal A en B.

Opmerking:

Het gelijktijdig bedienen van de handbedieningen is niet mogelijk!

**Stekkerdoos symbol (optie)**

Met een speciale ontvanger is het mogelijk om een aangesloten tafel of vloerlamp aan en uit te schakelen.

**Nachtlicht symbol (optie)**

Met deze toets is het mogelijk om de verlichting onder het bed aan en uit te doen.

**Zaklamp-functie**

Zodra u op deze toets drukt gaat de verlichting aan de voorkant van de handbediening aan.
Houd u deze toets voor 3 seconde ingedrukt dan blijft de verlichting aan, houdt de toets nogmaals 3 seconde ingedrukt om de verlichting weer uit te schakelen.

**Programma-Functie**

Met deze toetsen wordt er een voorgeprogrammeerd massagepatroon geactiveerd.

Op het display wordt de massage getoond.

Bij het massageprogramma wordt de intensiteit van de massage afgewisseld.

Beide motoren worden ombeurten in en uit geschakeld.

Het programma begint met een lage intensiteit, deze kunt u intenser maken door nogmaals op de toets te drukken.

Bij de hoogste intensiteit hoor u een pieptoon, drukt u daarna nogmaals op de toets dan wordt de laagste intensiteit weer toegepast.

**Rugmassage**

Druk op deze toets om de rugmassage te activeren.

Op het display wordt het symbool van de rugmassage getoond.

De rugmassage begint met een lage intensiteit, deze kunt u intenser maken door nogmaals op de toets te drukken.

Bij de hoogste intensiteit hoor u een pieptoon, drukt u daarna nogmaals op de toets dan wordt de laagste intensiteit weer toegepast.

**Beenmassage**

Druk op deze toets om de beenmassage te activeren.

Op het display wordt het symbool van de beenmassage getoond.

De intensiteit kunt u weer instellen net als bij de rugmassage.

**Off-toets**

Wanneer u de massage vroegtijdig wilt verlaten drukt u op deze toets. In het display gaan de symbolen uit, de rug en beenmassage wordt beëindigd.

**Timerfunctie**

Na ca. 10 minuten worden de massagemotoren automatisch uitgeschakeld. Wanneer u dit wil kunt u deze gelijk weer inschakelen.


Om overhitting te voorkomen wordt na 30 minuten de massage-functie compleet uitgeschakeld, deze functie is na een uur weer beschikbaar.

Wanneer u de massage vroegtijdig uit wilt schakelen drukt u op de OFF toets.




Rug en beendeel gelijktijdig omhoog.

In het display wordt de verstelling aangegeven.
Ook het rug en beendeel symbool gaat knipperen.




Rug en beendeel gelijktijdig omlaag.

In het display wordt de verstelling aangegeven.
Ook het rug en beendeel symbool gaat knipperen.



Rugdeel omhoog.

In het display wordt de verstelling aangegeven.
Ook het rugdeel symbool gaat knipperen.




Rugdeel omlaag.

In het display wordt de verstelling aangegeven.
Ook het rugdeel symbool gaat knipperen.




Beendeel omhoog.

In het display wordt de verstelling aangegeven.
Ook het beendeel symbool gaat knipperen.



Beendeel omlaag.

In het display wordt de verstelling aangegeven.
Ook het beendeel symbool gaat knipperen.




De volgende functies kunnen geprogrammeerd worden:

- Tijd
- Alarm (Wekkerfunctie)
- Massagefimer


Tijd instellen



Druk op de toets MENU.
In het display blinkt het tijd-Symbol.




Druk op toets PROG, in het display blinkt het tijdsymbool en de cijfers voor de uuraanduiding.




Zet deze op de juiste tijd met de toetsen + of - .




Druk vervolgens op de toets PROG, in het display blinkt het tijdsymbool en de cijfers voor de minuten aanduiding.




Zet deze op de juiste tijd met de toetsen + of - .





Druk op de toets PROG, om de instellingen op te slaan.
In het display wordt de ingestelde tijd en het bed-symbool getoond.





Alarm (Wekkerfunctie) programmeren




Druk op de toets MENU, en daarna op 1x op de toets +.
In het display blinkt het alarmsymbool.




Druk op toets PROG, in het display word OFF (Alarm uit) getoond. Schakel de Alarmfunctie met de toets + aan ON (Alarm aan).




Druk op toets PROG, in het display blinkt het tijdsymbool en de cijfers voor de uuraanduiding.



Zet deze op de gewenste tijd met de toetsen + of - .



Druk vervolgens op de toets PROG, in het display blinkt het tijdsymbool en de cijfers voor de minuten aanduiding.



Zet deze op de gewenste tijd met de toetsen + of - .



Druk op de toets PROG, om de instellingen op te slaan.
In het display wordt de actuele tijd het bed-symbool en het alarmsymbool getoond.



Wanneer de ingestelde tijd bereikt is klinkt er ca. 1 minuut lang een signaal.
Deze kan met de zaklamp toets tijdelijk uitgeschakeld worden.
Na ca. 5 minuten wordt het signaal herhaald.





Om het alarm uit te schakelen drukt u op de OFF toets.
Het alarm wordt de volgende dag op dezelfde tijd weer herhaald.


Alarmfunctie uitschakelen



Druk op de toets MENU, en daarna op 1x op de toets +. In het display blinkt het Alarmsymbool.




Druk op toets PROG, in het display word ON (Alarm aan) getoond. Schakel de Alarmfunctie met de toets - OFF (Alarm uit).





Druk op de toets PROG, om de instellingen op te slaan. In het display wordt de actuele tijd en het bedsymbool getoond.





Massage timer programmeren



Druk op de toets MENU, en daarna op 3x op de toets +. In het display blinkt het massagesymbool.




Druk op toets PROG, in het display word OFF (Alarm uit) getoond. Schakel de massagefunctie met de toets + aan ON (Alarm aan).



Druk op toets PROG, in het display blinkt het tijdsymbool en de cijfers voor de uren-aanduiding.




Zet deze op de gewenste tijd met de toetsen + of -.



Druk vervolgens op de toets PROG, in het display blinkt het tijdsymbool en de cijfers voor de minuten-aanduiding.



Zet deze op de gewenste tijd met de toetsen + of -.



Druk op de toets PROG, om de instellingen op te slaan. In het display wordt de actuele tijd het bedsymbool en het massagesymbool getoond.




Wanneer de ingestelde tijd bereikt is start het massage-programma. In het display worden de Symbolen voor rug- en beenmassage getoond. na ca. 15 minuten stopt de massage automatisch.




Om het massage programma vroegtijdig te verlaten drukt u op de OFF toets.



massagefunctie uitschakelen



Druk op de toets MENU, en daarna op 3x op de toets +. In het display blinkt het massagesymbool.



Druk op toets PROG, in het display word ON (Alarm aan) getoond. Schakel de massagefunctie met de toets - OFF (Alarm uit).



Druk op de toets PROG, om de instellingen op te slaan. In het display wordt de actuele tijd het bedsymbool getoond.

